

Anleitung: **Honda Civic 8** Innenraumfilter wechseln





VIDEO-TUTORIAL



Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: HONDA CR-V III (RE) 2.4 i-VTEC 4WD (RE7), HONDA CR-V IV (RM_) 2.0, HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 AWD, HONDA CR-V III (RE) 2.4 4WD (RE4), HONDA Accord VII Limousine (CL, CN) 2.4 i 16V, HONDA CIVIC VIII Stufenheck (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC IX (FK) 1.4 i-VTEC (FK1), HONDA CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC (FK2), HONDA CIVIC IX (FK) 2.2 i-DTEC (FK3), HONDA Accord VII Limousine (CL, CN) 2.0, HONDA Accord VII Limousine (CL, CN) 2.4, HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.0, HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.4, HONDA Accord VII Limousine (CL, CN) 2.2 i-CTDi (CN1), HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2), (+ 39)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.





Austausch: Innenraumfilter – Honda Civic 8. AUTODOC empfiehlt:


- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – HONDA CIVIC 8. FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:

1 Öffnen Sie die Autotür.



2 Entfernen Sie die Abdeckung unter dem Handschuhfach.

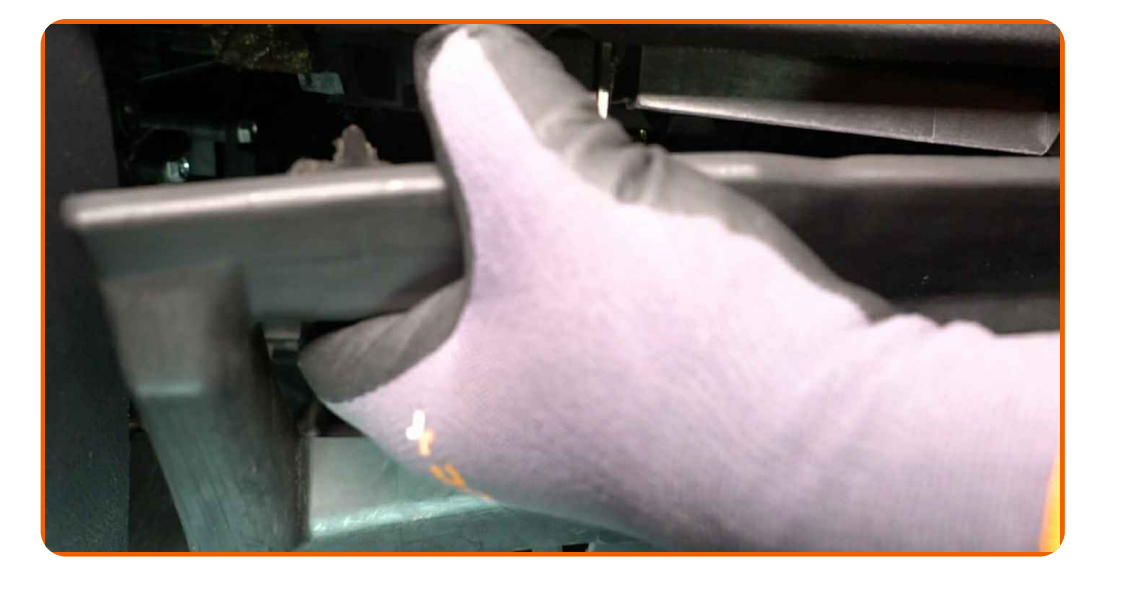





3

Entfernen Sie die Abdeckung des Innenraumfiltergehäuses.



4

Entfernen Sie den Innenraumfilter.




AUTODOC empfiehlt:

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederzuverwenden – dies kann sonst die Qualität der Innenraumuftfilterung beeinträchtigen.

5

Setzen Sie den neuen Pollenfilter ein.

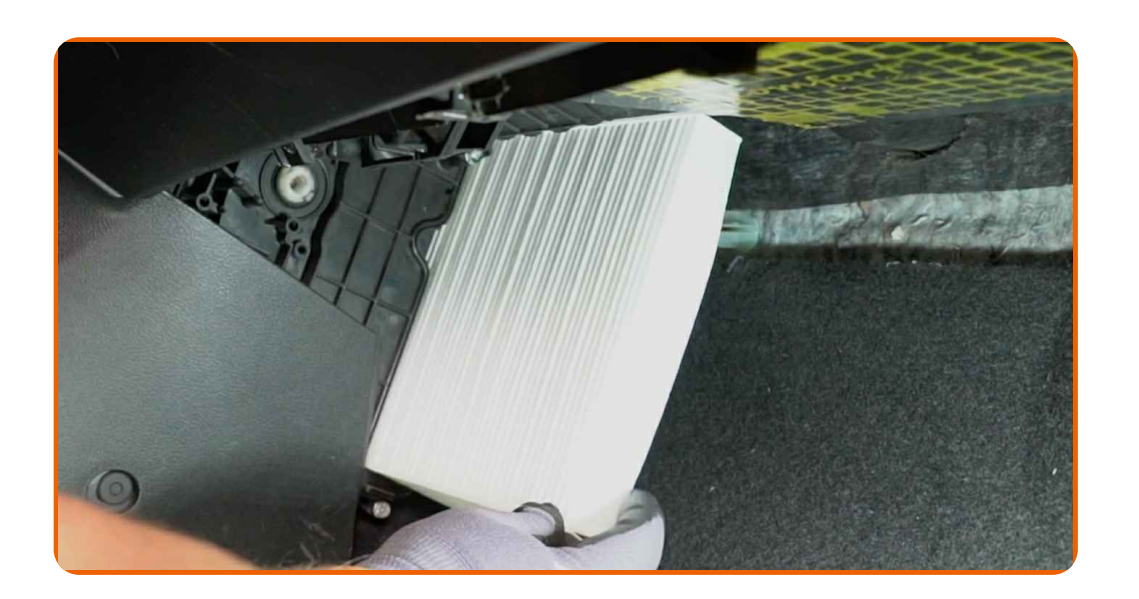







Austausch: Innenraumfilter – Honda Civic 8. Fachleute empfehlen:

- Folgen Sie der Richtung des Luftstrompfeils auf dem Filter.
- Gehen Sie sicher, dass Sie nur qualitativ hochwertige Filter verwenden.

6 Bauen Sie die Abdeckung des Innenraumfiltergehäuses ein.

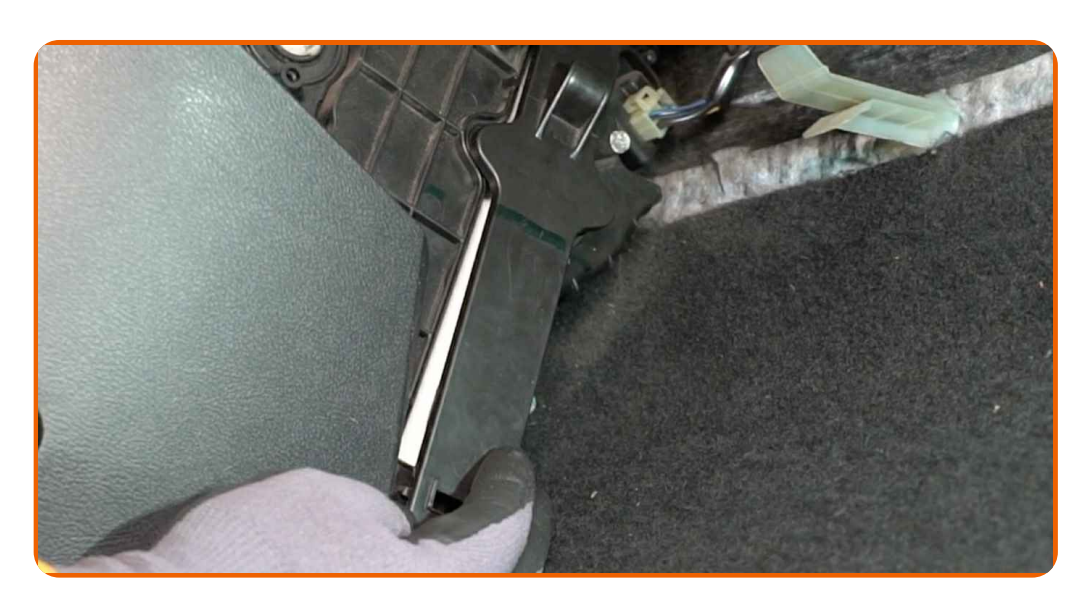

7 Setzen Sie die Abdeckung unter dem Handschuhfach ein und befestigen Sie diese.

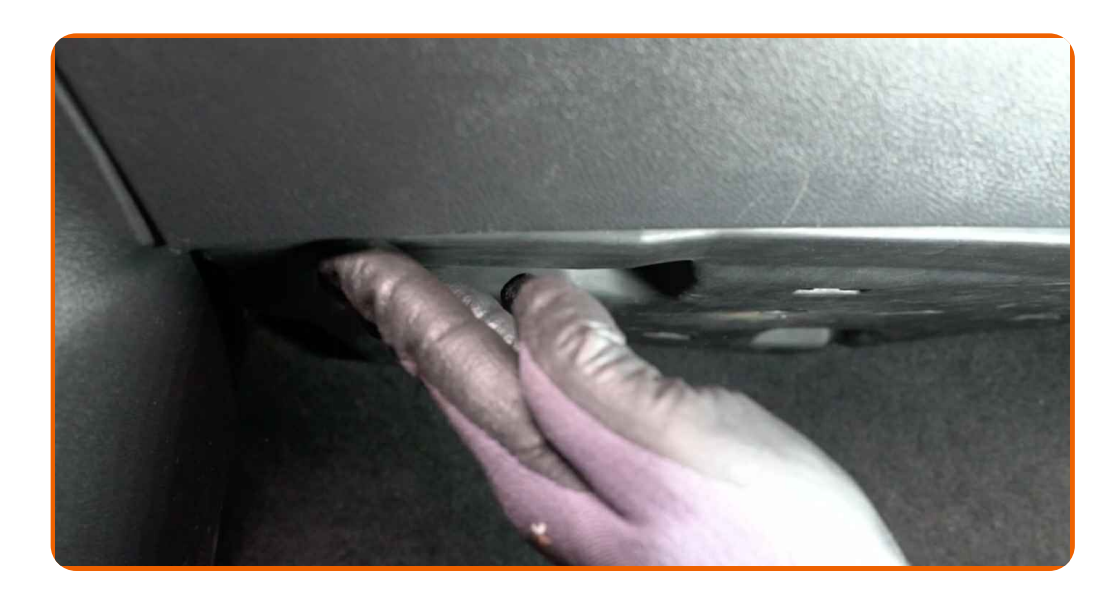

8 Schließen Sie die Autotür.








9 Schalten Sie die Zündung ein.



10 Schalten Sie die Klimaanlage ein.

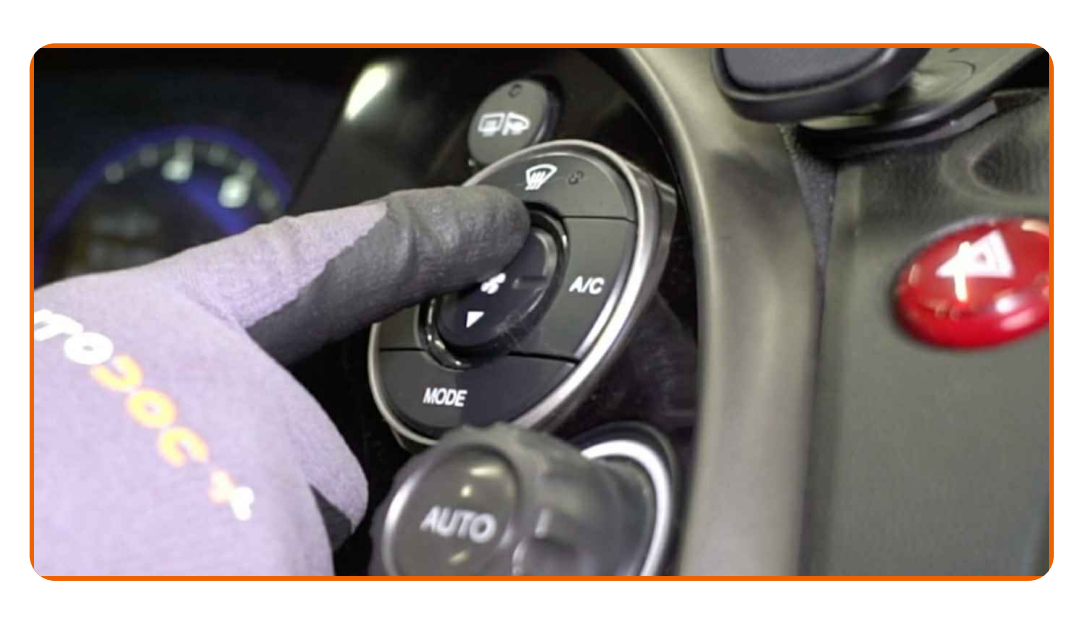

Austausch: Innenraumfilter – Honda Civic 8. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

11 Schalten Sie die Zündung ab.



GUT GEMACHT!







AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR HONDA-AUTOS

INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR HONDA CIVIC 8-AUTOS

INNENRAUMFILTER FÜR HONDA-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

INNENRAUMFILTER FÜR HONDA CIVIC 8-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.